

# Homestead 照明器具 取り付け説明書

保管用

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

## HS2995 スウィングブラケットBK

こちらの灯具はアクシスのシェード用に製造をしております。他社のシェードへのご使用はお控えください。



### 警 告


こちらの商品は直付け照明器具です。  
器具の施工は必ず電気工事店にご依頼ください。  
施行に不備があると火災、感電、落下の原因になります。  
器具の改造は絶対にしないでください。  
下記の使用環境、条件下でのご使用や取付けはしないでください。  
・排熱機器付近や周囲の温度が常時 35℃以上の湿気に晒される場所  
・過度に湿気の多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所  
凹凸のある壁面には取付けしないでください。

火災、感電、漏電の原因になります。  
取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。  
感電の原因になります。  
電球の交換や器具の保守、点検時にかかる力に耐えられる十分強度のある壁面に取付けてください。  
取付ける壁に合ったビスをご使用ください。  
こちらのブラケットは屋内専用です。(調光器非対応)  
屋外でのご使用や取付はしないでください。

### お手入れについて

- 必ず電源を切って行ってください。
- 器具の汚れは、石鹸水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- 電球が黒化して明るさが低下しましたら電球の寿命です。  
器具に合ったワット数の電球をお求めください。  
(電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)


(図 1)

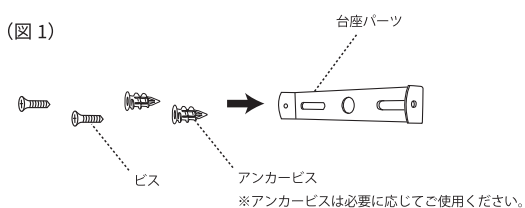

### 器具の取付けかた

- 壁の材質に適したビスとアンカービスで台座パーツを取付けます。(図 1)
- 壁内部で結線処理をします。※結線の際は、必ず絶縁処理を行ってください (図 2)
- ブラケット本体の側面に付いているネジを台座パーツに取付けます。(図 3)


(図 2)

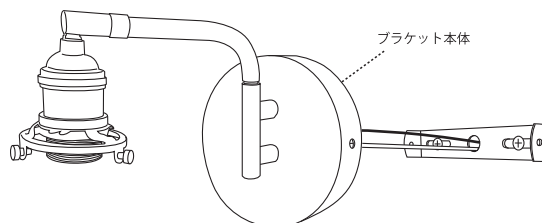

### シェードの取付けかた

- 必ず電源を切り、電球を外して行ってください。
- 灯具の 3 点ネジを緩めます。
- 灯具にお好みのシェードを取付けます。(シェードタイプ A)
- (図 4)のようにシェードの窪んでいる箇所には 3 点ネジが入り込むようしっかりと固定してください。

(図 3)

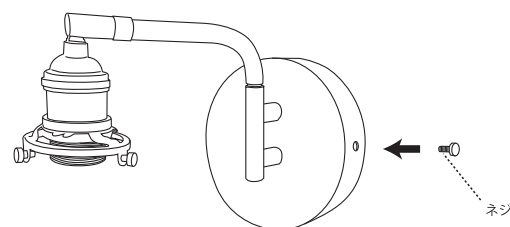

### 定 格

| 電球口径 | 定格電圧 | 消 費 電 力        | 適 合 ラ ン プ                       |
|------|------|----------------|---------------------------------|
| E17  | 100V | 60W (60Wの電球使用) | 白熱電球E17 60Wまで<br>LED 電球E17 9Wまで |

### 故障のときは

電球が点灯しない場合下記の原因が考えられます。

- 電球が切れている
- 電球が正常に取付けられていない
- 電球の寿命

以上の原因以外の場合は (株) アクシスまでご相談下さい。

なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。

(図 4)

