20210929

保管用

Homestead 照明器具 取扱説明書

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

引掛シーリング付き灯具　E17用

これらのソケットはAXCISのシェード用に製造しています。他社製品のシェードへのご使用はお避けください。

⚠ 警　告

しろうと工事は危険です。
電源の工事は電気工事店にご依頼ください。また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対にしないでください。器具のすきまに金属類や紙類を絶対に差し込まないでください。感電や火災の危険があります。
点灯中および消灯直後の電球やソケットは高温で危険です。
手を触れないでください。
指定W（ワット）数以上の電球は使用しないでください。
器具・電球を布等でおおったりしないでください。過熱・火災・故障の原因となります。

周囲温度は5°C～35°Cの範囲内でご使用ください。
万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、　電器店に修理を依頼してください。
ストーブなど、温度の高くなるものの真上やその付近。水や湿気のかかる場所では使用ないでください。
この器具は調光器には対応しておりません。
この器具は天井取り付け専用器具です。
壁面や傾斜した場所へは取り付けないでください。

お手入れについて（必ず電源を切ってください）

- ●器具の汚れは、石鹸水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- ●シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ●器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- ●電球が黒化して明るさが低下しましたら電球の寿命です。器具に合ったワット数の電球をお求めください。（電球交換の際は、必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください）

定　格

電球口径	定格電圧	消　費　電　力	適　合　ラ　ン　プ
E17	100V	60W（60Wの電球使用）	白熱電球E17　60Wまで LED 電球E17　9Wまで

故障のときは

電球が点灯しない場合下記の原因が考えられます。

電球が切れている	電球が正常に取り付けられていない	電球の寿命

以上の原因以外の場合は（株）アクシスまでご相談ください。
なおご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせください。

器具の取付けかた（必ず電源を切り電球をはずして行ってください）

1. 天井の配線器具を確認する

ご使用可能配線器具

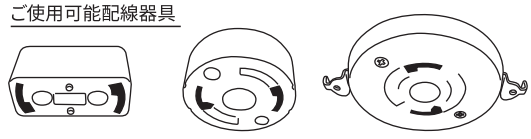

角形引掛シーリング　丸形引掛シーリング　引掛埋込ローゼット

※こちらのローゼットをご使用の場合、シーリングカバーで完全に隠すことはできませんのでご了承ください。

これらの器具が付いていない場合は、電気工事店に依頼して取付けてください。
※電源端子が露出しているタイプ、破損しているもの、ぐらぐらしているもの、配線だけのもの、これらは、このままではお使いになれません。
電気工事店に依頼して新しい配線器具と交換してください。

2. シェード・電球を取付ける

ソケット部分の形状をご確認ください。
電球は白熱電球E17 60Wまで、LED電球E17 9Wまでのものをご使用ください。

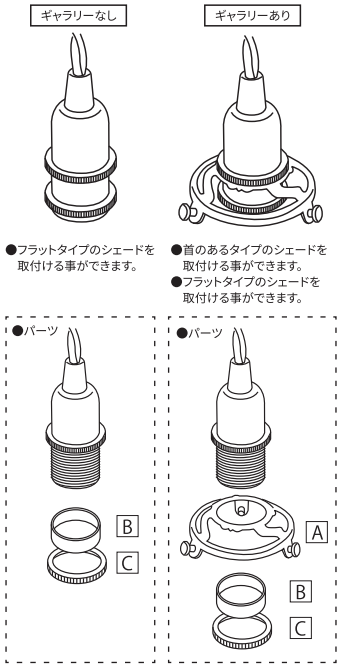

シェード取付け方法

3点ネジとめタイプ［使用パーツ　A B C］

シェードの窪んでいる箇所に、三ケ所のネジでしっかり固定してください。

フラットタイプ　［使用パーツ C］

灯具とCでシェードを挟みこんでご使用ください。

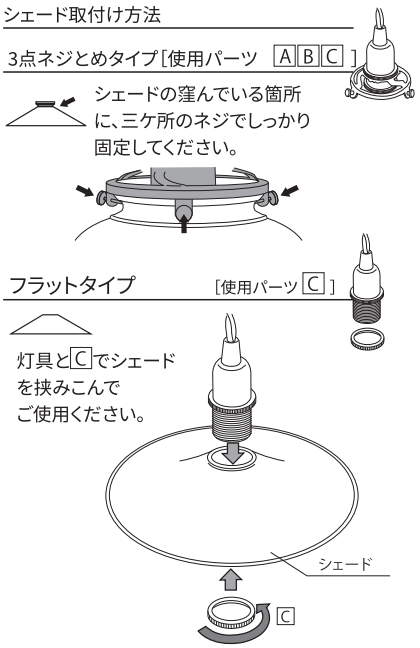

3. 配線器具に取付ける

引掛シーリング部分の形状をご確認ください。

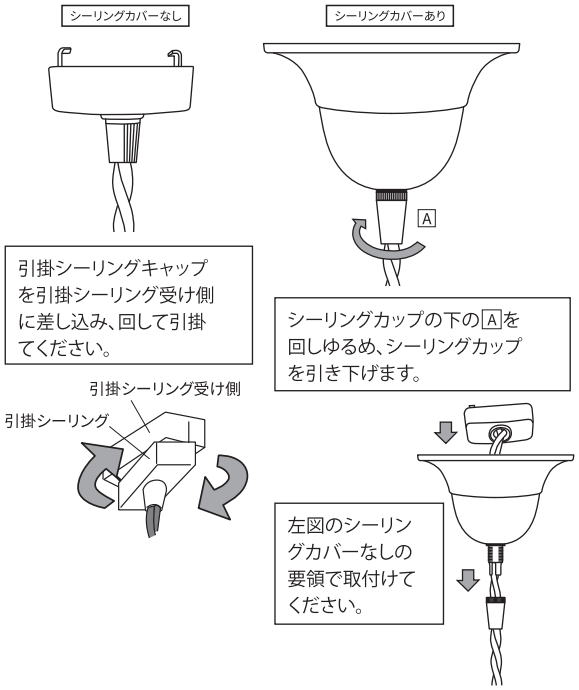

引掛シーリングキャップを引掛シーリング受け側に差し込み、回して引掛てください。

シーリングカップの下のAを回しゆるめ、シーリングカップを引き下げます。

左図のシーリングカバーなしの要領で取付けてください。

株式会社 アクシス　〒700-0973　岡山県岡山市北区下中野365-103　TEL.086-242-5115　FAX.086-242-5116
http://www.axcis-order.com　E-mail:info@axcis-inc.com